98.5mm

200mm

Αυτοκαθαριζόμενη τουαλέτα γάτας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

85190

Perfect Pet
Aspropyrgos, 19300 , Greece

Ευχαριστούμε για την αγορά σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε και κατανοήστε διεξοδικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αστοχίες προϊόντων που οφείλονται σε σφάλματα χειρισμού ή σε τροποποιήσεις των προϊόντων.

Χαρακτηριστικά

•Σχεδίαση με χαμηλό κέντρο βάρους
Βελτιστοποιημένη σχεδίαση με χαμηλότερο κέντρο βάρους για περιορισμό του κινδύνου ανατροπής.

•Τροφοδοσία διπλής λειτουργίας (Προαιρετικό)
Η συσκευή μπορεί να τροφοδοτείται τόσο από το τροφοδοτικό όσο και από τις μπαταρίες. Η λειτουργία μέσω μπαταριών είναι προαιρετική και οι μπαταρίες αγοράζονται ξεχωριστά.

•Υπενθύμιση για πλήρες συρτάρι απορριμμάτων
Πάνω από το συρτάρι απορριμμάτων υπάρχει ένας αισθητήρας υπερύθρων που ανιχνεύει πότε έχει γεμίσει το συρτάρι απορριμμάτων.

•Πολλαπλή προστασία ασφαλείας
Διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την προστασία της γάτας σας.

•Εξαιρετικά μεγάλος χώρος
Εξαιρετικά ευρύχωρη τουαλέτα σχεδιασμένη και για μεγαλόσωμες ράτσες.

•Λειτουργία αδράνειας 8 ωρών
Η τουαλέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε υπνοδωμάτια χωρίς να διαταράσσεται ο ύπνος σας.

•Σχεδίαση με προστασία από τη σύνθλιψη
Μεγιστοποιεί την ασφάλεια της γάτας σας.

•Εύκολος καθαρισμός
Μπορείτε να αποσυναρμολογείτε εύκολα το κάλυμμα, τον σφαιρικό θάλαμο και το συρτάρι απορριμμάτων για να τα καθαρίζετε.

Δομή προϊόντος

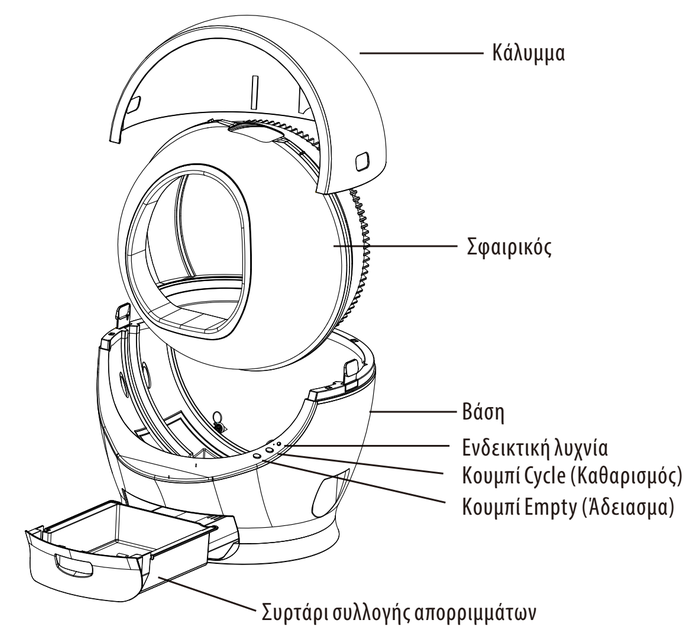

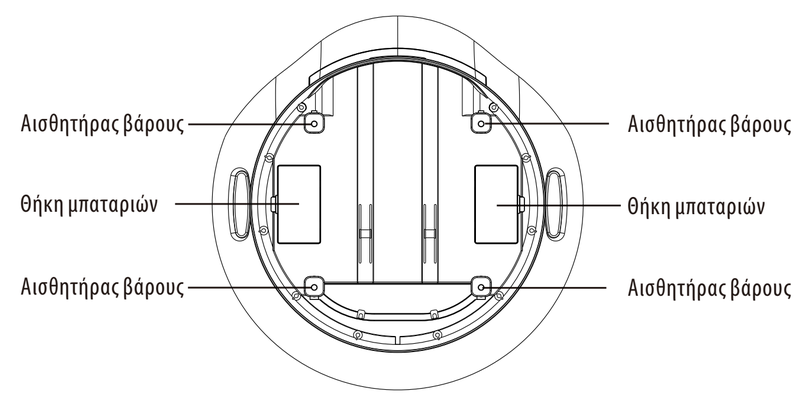

Προετοιμασία πριν από τη χρήση

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών και τοποθετήστε 8 μπαταρίες μεγέθους D. (Η λειτουργία μέσω μπαταριών είναι προαιρετική και οι μπαταρίες πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.)

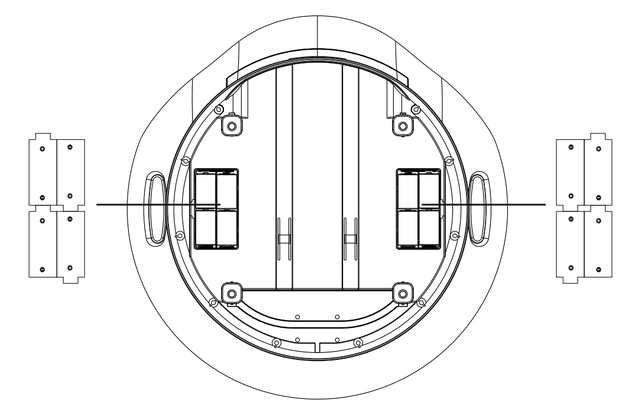

Συμβουλές
Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες σύμφωνα με τις πολικότητες (+ και -) που αναγράφονται στις μπαταρίες και τη συσκευή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Το προϊόν διαθέτει λειτουργία διπλής τροφοδοσίας: λειτουργία μέσω μπαταρίας και παροχή ρεύματος από το τροφοδοτικό. Εάν δεν έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες, η μονάδα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Εάν έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες, η μονάδα θα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, και η τροφοδοσία μέσω των μπαταριών θα διακοπεί αυτόματα μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος στο τροφοδοτικό.

2. Λειτουργία μέσω του τροφοδοτικού.

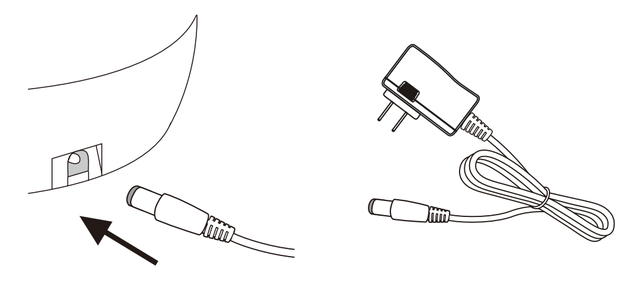

Αφού συνδεθεί στο τροφοδοτικό, η συσκευή εκτελεί αυτόματα έναν έλεγχο στο σύστημα και ο σφαιρικός θάλαμος αρχίζει να περιστρέφεται. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του συστήματος, ο σφαιρικός θάλαμος θα επιστρέψει στην αρχική του θέση και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα (Ο προεπιλεγμένος χρόνος αυτόματης αντίστροφης μέτρησης καθαρισμού είναι 7 λεπτά και η ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία θα είναι αναμμένη. Εάν ο χρόνος αντίστροφης μέτρησης έχει οριστεί στα 3 λεπτά, θα είναι αναμμένη η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία. Εάν ο χρόνος αντίστροφης μέτρησης έχει οριστεί στα 15 λεπτά, θα είναι αναμμένη η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ λυχνία.).

Συμβουλές
- •Για την ασφάλεια της γάτας σας, ο σφαιρικός θάλαμος δεν περιστρέφεται σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί ή έχει συναρμολογηθεί λανθασμένα το κάλυμμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.
- •Για την αποφυγή πτώσης άμμου για γάτες μέσα στο προϊόν, ο σφαιρικός θάλαμος θα σταματήσει να περιστρέφεται αν το συρτάρι απορριμμάτων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή αν δεν βρίσκεται στη θέση του. Σε αυτήν την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.

3. Τοποθετήστε τη σακούλα απορριμμάτων στο συρτάρι απορριμμάτων: Πρώτα, ανοίξτε μια καινούρια σακούλα απορριμμάτων και κρεμάστε την στο εξωτερικό άκρο του συρταριού απορριμμάτων στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα εμπρός και ασφαλίστε τη σακούλα στις δύο μπροστινές υποδοχές σακούλας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζαρωμένα σημεία ή πτυχές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κενά.

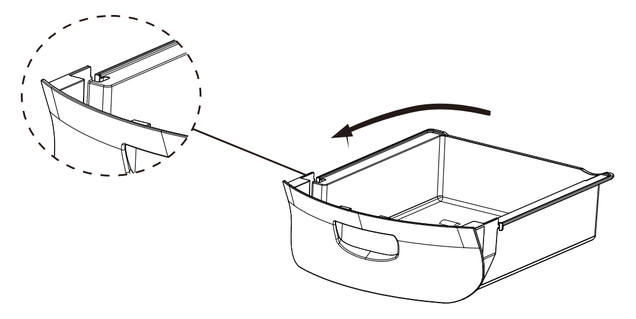

Συμβουλές
- •Διατηρήστε τη σακούλα απορριμμάτων τεντωμένη και ασφαλισμένη στη θέση της για να αποτρέψετε τυχόν ακούσια ενεργοποίηση του αισθητήρα υπερύθρων από τυχόν χαλαρά τοποθετημένη σακούλα.
- •Εάν η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ και ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα εναλλάξ, αδειάστε το συρτάρι απορριμμάτων ή ελέγξτε μήπως η σακούλα απορριμμάτων είναι χαλαρή.

4. Πάρτε τη σακούλα ενεργού άνθρακα, κόψτε την με ψαλίδι και ρίξτε τον ενεργό άνθρακα στη βαμβακερή σακούλα του φίλτρου. Έπειτα, τοποθετήστε τη σακούλα του φίλτρου στη θήκη του συρταριού απορριμμάτων. Τέλος, τοποθετήστε σωστά το συρτάρι απορριμμάτων στον πάτο της τουαλέτας.

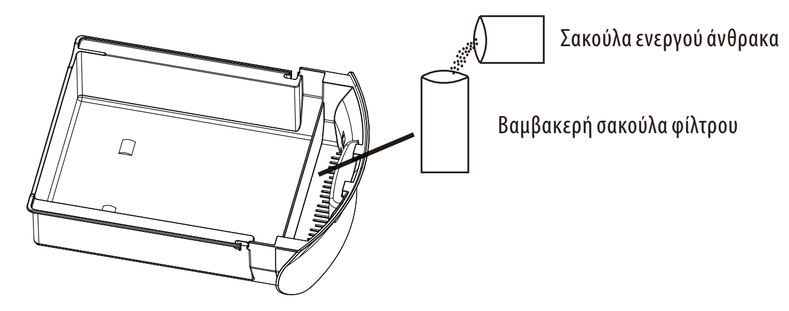

5. Γεμίστε τον σφαιρικό θάλαμο με συγκολλητική άμμο μέχρι τη γραμμή πλήρωσης. Για να λειτουργεί σωστά η αυτοκαθαριζόμενη τουαλέτα, πρέπει να χρησιμοποιείτε συγκολλητική άμμο. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε συγκολλητική άμμο με άργιλο υψηλής ποιότητας. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άμμο απλής απορρόφησης, μη συγκολλητική άμμο, συγκολλητική άμμο που τρίβεται εύκολα, εφημερίδες ή άμμο από απορροφητικά πέλλετ με βάση το ξύλο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε άμμους με μικρούς κόκκους και κρυστάλλους που είναι αρκετά μικροί για να περνούν από το κόσκινο (αυτός ο τύπος άμμου απαιτεί περιοδική αλλαγή).

Συμβουλές
- •Αφού γεμίσετε την τουαλέτα με άμμο για γάτες, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Cycle (Καθαρισμός) και το κουμπί Empty (Άδειασμα) ταυτόχρονα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για την επαναφορά του βάρους της άμμου (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα με ΚΟΚΚΙΝΟ και ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα όταν η ρύθμιση είναι επιτυχής). Σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρηθεί από τη συσκευή ότι εισήλθε μια γάτα στην τουαλέτα, με αποτέλεσμα η συσκευή να μην λειτουργεί σωστά (μετά από δύο λεπτά, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα με ΠΡΑΣΙΝΟ και ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα).
- •Στην αρχή της χρήσης αυτού του προϊόντος, είναι καλύτερο να μην αλλάξετε την επωνυμία/τον τύπο της άμμου για γάτες που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως, διότι αυτό μπορεί να αγχώσει περισσότερο τη γάτα και να την κάνει να αρνείται ακόμα πιο πολύ να δοκιμάσει την τουαλέτα. Ωστόσο, εάν επί του παρόντος χρησιμοποιείτε μη συγκολλητική άμμο, θα χρειαστεί επιλέξετε κάποια συγκολλητική άμμο.
- •Προσέξτε να μην γεμίζετε υπερβολικά τον σφαιρικό θάλαμο. Σε αντίθετη περίπτωση, η περίσσεια άμμου για γάτες θα χυθεί στο συρτάρι απορριμμάτων κατά τον πρώτο καθαρισμό, με αποτέλεσμα να σπαταληθεί.

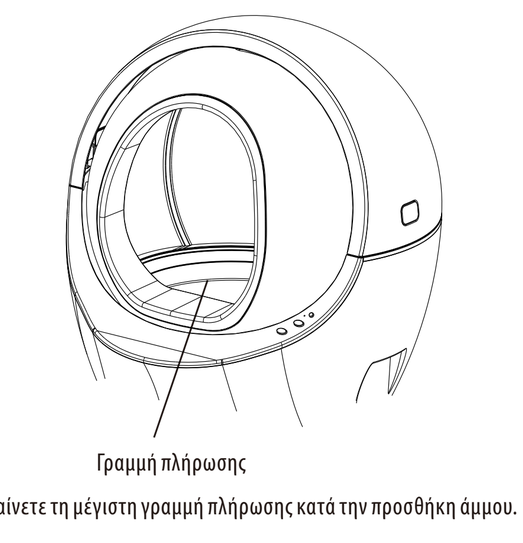

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης κατά την προσθήκη άμμου.

Εξοικειώστε τη γάτα σας με τη συσκευή

Οι περισσότερες γάτες μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα στη νέα τουαλέτα. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για τη διευκόλυνση της μετάβασης:
- •Τοποθετήστε τη νέα τουαλέτα στην ίδια θέση με την τρέχουσα τουαλέτα (μην αλλάξετε τη θέση της τρέχουσας τουαλέτας). Προσθέστε μια κουταλιά άμμου από την τρέχουσα τουαλέτα, έτσι ώστε η νέα τουαλέτα να μυρίζει οικεία για τη γάτα. Δώστε στη γάτα σας περιθώριο μία-δύο ημερών για να εξερευνήσει τη νέα τουαλέτα. Εάν η γάτα δεν δείξει ενδιαφέρον, κάντε την να προσεγγίσει την τουαλέτα χρησιμοποιώντας catnip ή μια από τις αγαπημένες της λιχουδιές.
- •Τοποθετήστε τις λιχουδιές στο σκαλοπάτι ή γύρω από την τουαλέτα ώστε η γάτα σας να συνδέσει τις λιχουδιές με τη μονάδα. Εάν γάτα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την παλιά της τουαλέτα, αφήστε την όσο περισσότερο μπορείτε χωρίς να την καθαρίσετε. Οι γάτες προτιμούν τις καθαρές τουαλέτες και μια βρώμικη τουαλέτα μπορεί να τις πείσει να χρησιμοποιήσουν την καθαρή τουαλέτα.
- •Σκεφτείτε επίσης να αντικαταστήσετε την άμμο στην τουαλέτα με μια άμμο ειδικά διαμορφωμένη για εκπαίδευση στη χρήση τουαλέτας. Μόλις η γάτα σας αρχίσει να χρησιμοποιεί σταθερά τη νέα τουαλέτα, απομακρύνετε αμέσως την παλιά τουαλέτα.

Εισαγωγή στον πίνακα ελέγχου

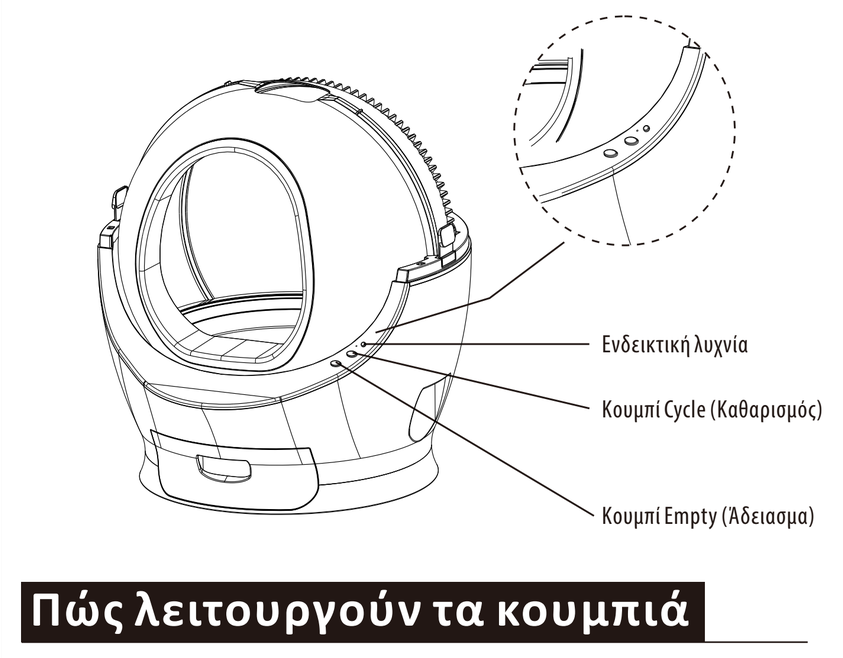

Πώς λειτουργούν τα κουμπιά

1. Κουμπί Cycle (Καθαρισμός) — Λειτουργία κύκλου καθαρισμού / λειτουργία αδράνειας 8 ωρών.

Πατήστε το κουμπί Cycle (Καθαρισμός) για να ξεκινήσετε τη "Λειτουργία κύκλου καθαρισμού"
- •Στη διάρκεια ενός κύκλου καθαρισμού, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να διακόψετε τον κύκλο. Πατήστε το κουμπί Cycle (Καθαρισμός) για να συνεχίσετε τον κύκλο. Πατήστε το κουμπί Empty (Άδειασμα) για να ματαιώσετε τον κύκλο και να επαναφέρετε τον σφαιρικό θάλαμο στην αρχική θέση.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Cycle (Καθαρισμός) για 3 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη "Λειτουργία αδράνειας 8 ωρών".
- •Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει εναλλάξ με ΚΟΚΚΙΝΟ και ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα σε ένα μοτίβο "αναπνοής". Τις επόμενες 8 ώρες η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού θα είναι απενεργοποιημένη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Cycle (Καθαρισμός) για να εκτελέσετε τη λειτουργία καθαρισμού. Όταν λήξει η περίοδος των 8 ωρών, η μονάδα θα εκτελέσει έναν κύκλο καθαρισμού και θα επανεκκινήσει τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας θα επανέλθει στην κανονική κατάσταση. Η συσκευή θα εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αδράνειας 8 ωρών την ίδια ώρα κάθε μέρα.
- •Η κατάσταση αδράνειας είναι χρήσιμη για μονάδες που βρίσκονται σε υπνοδωμάτια ή σε χώρους όπου μπορεί να μην θέλετε να εκτελείται κύκλος καθαρισμού για μια περίοδο 8 ωρών.
- •Για έξοδο από τη "Λειτουργία αδράνειας 8 ωρών" πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Cycle (Καθαρισμός) για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει γρήγορα με ΚΟΚΚΙΝΟ και ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα τρεις φορές για να υποδείξει την επιτυχία της εξόδου από τη λειτουργία.

2. Κουμπί Empty (Άδειασμα) — Λειτουργία κύκλου αδειάσματος I Χρονόμετρο αυτοκαθαρισμού.

•Για έναρξη του κύκλου καθαρισμού:
- Έναρξη κύκλου καθαρισμού: Πατήστε το πλήκτρο Empty (Άδειασμα) για να ξεκινήσετε. Η ενέργεια αυτή θα μετακινήσει όλη τη χρησιμοποιημένη άμμο στη θήκη απορριμμάτων για εύκολη απόρριψη. Μόλις γίνει αυτό, οποιοδήποτε κουμπί θα επαναφέρει τον σφαιρικό θάλαμο στην αρχική του θέση.
- Διακοπή κύκλου καθαρισμού: Εάν χρειαστεί να διακόψετε τον κύκλο καθαρισμού για οποιονδήποτε λόγο, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί. Με τον τρόπο αυτόν ο σφαιρικός θάλαμος θα επανέλθει και αυτός στην αρχική του θέση.

•Ορισμός χρονομέτρου αυτόματου καθαρισμού:
- Πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρονομέτρου: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Empty (Άδειασμα) για 3 δευτερόλεπτα.
- Επιλογή ρύθμισης χρονομέτρου: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση περιλαμβάνει καθυστέρηση 7 λεπτών από τη στιγμή που η γάτα θα εξέλθει από την τουαλέτα πριν από την έναρξη του καθαρισμού. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την καθυστέρηση σε 3, 7 ή 15 λεπτά. Δείτε πώς θα ξέρετε ποια ρύθμιση είναι ενεργή:
  - •3 λεπτά: Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα τρεις φορές.
  - •7 λεπτά: Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα τρεις φορές.
  - •15 λεπτά: Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει με πορτοκαλί χρώμα τρεις φορές.
- Επιβεβαίωση: Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη (κόκκινο, πράσινο ή πορτοκαλί χρώμα) για να επιβεβαιώσει την επιλογή σας.

•Για επαναφορά του βάρους της άμμου:
- Γιατί πρέπει να γίνεται επαναφορά; Εάν προσθέσετε νέα άμμο, πρέπει να ενημερώσετε τη συσκευή για το φυσιολογικό βάρος της άμμου, έτσι ώστε να μπορεί να ανιχνεύσει πότε η γάτα έχει χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.
- Τρόπος επαναφοράς: Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά Cycle (Καθαρισμός) και Empty (Άδειασμα) ταυτόχρονα, για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.

•Κατανόηση των ενδεικτικών λυχνιών:
- Παρουσία γάτας: Η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για έναν κύκλο καθαρισμού όταν η γάτα σας εξέλθει από την τουαλέτα. Κατά την αντίστροφη μέτρηση, μια ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει με μοτίβο "αναπνοής" δείχνει τον χρόνο έως ότου ξεκινήσει ο καθαρισμός. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, ο κύκλος καθαρισμού ξεκινά αυτόματα.
- Εάν η γάτα σας μείνει μέσα στην τουαλέτα ή αν η άμμος είναι πολύ βαριά:
  - •Εάν η γάτα σας μείνει μέσα στην τουαλέτα για πάνω από 2 λεπτά ή αν άμμος είναι πολύ βαριά, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα. Πρόκειται για μια υπενθύμιση που σας καλεί να ελέγξετε την κατάσταση.
- Αντιμετώπιση προβλημάτων: Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα, ελέγξτε αν η γάτα βρίσκεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στην τουαλέτα ή αν πρέπει να γίνει επαναφορά της άμμου στο σωστό βάρος. Εκτελέστε επαναφορά αν όλα είναι φυσιολογικά.

3.Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Cycle (Καθαρισμός) και Empty (Άδειασμα) για πάνω από 3 δευτερόλεπτα — Επαναφορά του βάρους της άμμου.
- •Μετά από κάθε προσθήκη άμμου για γάτες, πρέπει να γίνεται επαναφορά του βάρους της άμμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μονάδα θα ανιχνεύει σωστά την παρουσία της γάτας σας και θα εκτελεί τον ανάλογο κύκλο.
- •Εάν η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με ΠΡΑΣΙΝΟ και ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα, ελέγξτε αν η γάτα έχει μείνει μέσα στη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν η άμμος για γάτες είναι υπερβολικά βαριά. Εάν το βάρος είναι φυσιολογικό, εκτελέστε επαναφορά του βάρους της άμμου.

Front

Επεξήγηση των άλλων λειτουργιών

1.Λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
- •Όταν η γάτα εισέλθει στη συσκευή, το σύστημα θα ανιχνεύσει αυτόματα ότι η γάτα εισήλθε στη συσκευή. Όταν η γάτα εξέλθει, η συσκευή θα εκκινήσει το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης βάσει του χρόνου αυτόματου καθαρισμού που είχε οριστεί προηγουμένως. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, ο κύκλος καθαρισμού θα ξεκινήσει αυτόματα και ο σφαιρικός θάλαμος θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική του θέση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος.

Συμβουλές
- •Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού ισχύει μόνο για γάτες βάρους τουλάχιστον 1,5 kg. Εάν εισέλθει στη συσκευή γάτα βάρους κάτω των 1,5 kg, η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί.
- •Να τοποθετείτε πάντα την τουαλέτα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Εάν τοποθετηθεί σε μαλακό, ανώμαλο ή ασταθές δάπεδο, η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ή ο αισθητήρας βάρους μπορεί να ενεργοποιηθεί ακουσίως.

2.Υπενθύμιση για πλήρες συρτάρι απορριμμάτων.
- •Η τουαλέτα είναι εξοπλισμένη με πομπούς και αισθητήρες υπερύθρων που βρίσκονται πάνω από το συρτάρι απορριμμάτων και ελέγχουν αν το συρτάρι απορριμμάτων είναι πλήρες κάθε φορά που ο σφαιρικός θάλαμος επιστρέφει στην αρχική του θέση. Με κάθε ενεργοποίηση του αισθητήρα υπερύθρων, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για δύο λεπτά με ΚΟΚΚΙΝΟ και ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, υπενθυμίζοντας απλά την ανάγκη να ελέγξετε ή να αδειάσετε το πλήρες συρτάρι απορριμμάτων ενώ η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί.
- •Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με ΚΟΚΚΙΝΟ και ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα αμέσως μετά τον καθαρισμό του συρταριού απορριμμάτων, ελέγξτε αν η σακούλα απορριμμάτων είναι χαλαρή ή αν υπάρχει κάτι που εμποδίζει τη συσκευή ανίχνευσης υπερύθρων.
- •Μετά τον ορθό καθαρισμό και την τοποθέτηση του συρταριού απορριμμάτων, η μονάδα και η ενδεικτική λυχνία θα επιστρέψουν στην κανονική τους λειτουργία.

3.Λειτουργία προστασίας καλύμματος.
- •Το κάλυμμα λειτουργεί ως καλύπτρα και ως διάταξη προστασίας όταν ο σφαιρικός θάλαμος περιστρέφεται κατά τη διάρκεια των κύκλων καθαρισμού και αδειάσματος. Όταν το κάλυμμα δεν βρίσκεται στη θέση του ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο σφαιρικός θάλαμος δεν περιστρέφεται και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.

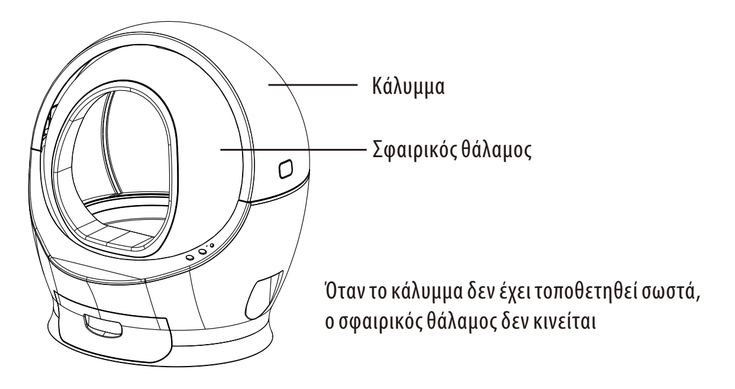

4.Αποτροπή διαρροής άμμου για γάτες
Για την αποφυγή πτώσης άμμου για γάτες μέσα στο προϊόν, όταν το συρτάρι απορριμμάτων δεν βρίσκεται στη θέση του ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η μονάδα διαθέτει λειτουργία εντοπισμού της θέσης του συρταριού απορριμμάτων. Όταν το συρτάρι απορριμμάτων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο σφαιρικός θάλαμος δεν περιστρέφεται, ώστε να αποφευχθεί η πτώση άμμου για γάτες μέσα στο προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.

5.Προστασία από εκ νέου είσοδο γάτας
Εάν ο αισθητήρας βάρους εντοπίσει ότι κάποια γάτα προσπαθεί να εισέλθει στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου, ο σφαιρικός θάλαμος θα σταματήσει να περιστρέφεται. Το σύστημα θα περιμένει 15 δευτερόλεπτα προτού επιχειρήσει να συνεχίσει τον κύκλο.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για γάτες βάρους τουλάχιστον 1,5 kg. Εάν εισέλθει στη συσκευή γάτα βάρους κάτω των 1,5 kg, η συσκευή ενδέχεται να μην την ανιχνεύσει.

6.Λειτουργία προστασίας από σύνθλιψη
Κατά τη διάρκεια των κύκλων, αν ανιχνευτεί πιθανή κατάσταση σύνθλιψης (του ποδιού μιας γάτας ή άλλων αντικειμένων), ο σφαιρικός θάλαμος θα σταματήσει να κινείται και θα αντιστρέψει την κατεύθυνση της κίνησής του για 2 δευτερόλεπτα. Έπειτα, θα ακινητοποιηθεί. Μετά από 1 λεπτό, ο σφαιρικός θάλαμος θα προσπαθήσει να περιστραφεί για να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Εάν η κατάσταση της σύνθλιψης δεν έχει αλλάξει μετά από 3 προσπάθειες, ο σφαιρικός θάλαμος θα σταματήσει να περιστρέφεται και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα.

7.Αποτροπή ακούσιου αδειάσματος της άμμου για γάτες
Εάν πατήσετε ακουσίως το κουμπί Empty (Άδειασμα), πατήστε οποιοδήποτε κουμπί και ο σφαιρικός θάλαμος αμέσως θα αλλάξει κατεύθυνση περιστροφής και θα επιστρέψει στην αρχική του θέση για να αποφευχθεί το ακούσιο άδειασμα της άμμου για γάτες.

8.Λειτουργία αδράνειας 8 ωρών
Η κατάσταση αδράνειας είναι χρήσιμη για μονάδες που βρίσκονται σε υπνοδωμάτια ή σε χώρους όπου μπορεί να μην θέλετε να εκτελείται κύκλος καθαρισμού για μια περίοδο 8 ωρών.

9.Τροφοδοσία διπλής λειτουργίας (Προαιρετικό)
Η διπλή λειτουργία μέσω τροφοδοτικού και μέσω μπαταρίας επιτρέπει στη μονάδα να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Όταν διακόπτεται η παροχή ρεύματος μέσω του τροφοδοτικού, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία μέσω μπαταρίας. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος στο τροφοδοτικό, η τροφοδοσία μέσω μπαταρίας θα διακοπεί αυτόματα.

Συντήρηση

1. Η συχνότητα με την οποία θα πρέπει να αδειάζετε το συρτάρι απορριμμάτων εξαρτάται από τον αριθμό και το μέγεθος που έχουν οι γάτες σας. Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να αλλάζετε τη σακούλα απορριμμάτων κάθε 3-4 ημέρες αν έχετε μία γάτα. Για νοικοκυριά με περισσότερες γάτες, ο καθημερινός καθαρισμός είναι η ιδανική πρακτική. Σε θερμούς και υγρούς χώρους, τυχόν μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των καθαρισμών ενδέχεται να προσελκύσουν έντομα και παράσιτα.
2. Αντικατάσταση της βαμβακερής σακούλας του φίλτρου και του ενεργού άνθρακα: Αντικαθιστάτε τακτικά τον ενεργό άνθρακα και τη σακούλα του φίλτρου. Συνιστούμε η αντικατάσταση να γίνεται μία φορά τον μήνα. Όταν στον χώρο υπάρχει οσμή απορριμμάτων, προχωρήστε στην αντικατάσταση το συντομότερο δυνατό.
3. Αντικατάσταση των ταινιών σφράγισης: Οι ταινίες σφράγισης χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν τις οσμές στο συρτάρι απορριμμάτων.
Αντικαταστήστε τις ταινίες σφράγισης όταν παρατηρήσετε ότι από τη φθορά είναι πλέον επίπεδες ή ότι ξεφλουδίζουν.

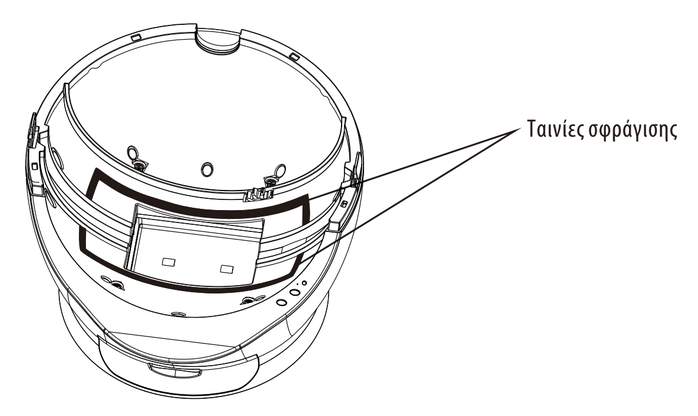

4. Καθαρισμός επιφανειών: Η άμμος για γάτες περιέχει σκόνη. Μετά από μακροχρόνια χρήση, η σκόνη μπορεί να κολλήσει στην επιφάνεια της συσκευής. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί βουτηγμένο σε ζεστό νερό ή σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλους οργανικούς διαλύτες.
Το κάλυμμα, ο σφαιρικός θάλαμος και το συρτάρι απορριμμάτων δεν περιέχουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα, επομένως μπορούν να πλυθούν απευθείας με νερό ή σαπουνόνερο. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτά λειαντικά ή άλλοι οργανικοί διαλύτες.
Μετά το πλύσιμο πρέπει να σκουπίζετε το νερό για να μην στάξει στη βάση. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή στον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης.

Προειδοποίηση: Η βάση περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν μπορούν να πλυθούν με νερό. Μπορείτε να καθαρίσετε τη βάση μόνο σκουπίζοντάς τη με ένα κομμάτι βρεγμένου υφάσματος.

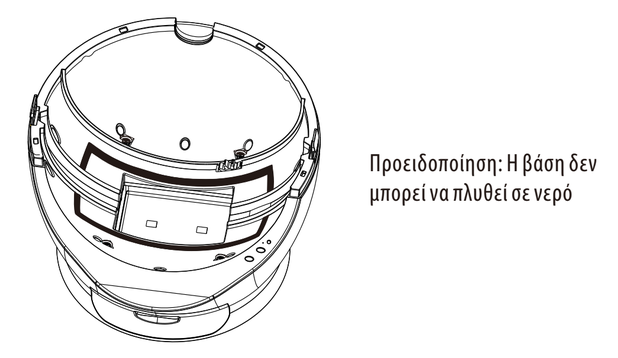

Σημείωση: Πριν από τον καθαρισμό του συρταριού απορριμμάτων, φροντίστε να αφαιρέσετε τη συσκευασία του φίλτρου ενεργού άνθρακα.

5. Προσθέτετε εγκαίρως άμμο για γάτες, ανάλογα με το πόσο έχει μειωθεί η ποσότητα της άμμου. Εάν δύο γάτες βάρους περίπου 3,0 kg χρησιμοποιούν την τουαλέτα, συνιστούμε να προσθέτετε άμμο για γάτες μία φορά την εβδομάδα.

Αφού γεμίσετε την τουαλέτα με την άμμο για γάτες, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Cycle (Καθαρισμός) και το κουμπί Empty (Άδειασμα) ταυτόχρονα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά του βάρους της άμμου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δημιουργηθεί σφάλμα κατά την είσοδο της γάτας στη συσκευή, με αποτέλεσμα η συσκευή να μην λειτουργεί σωστά.

Τοποθέτηση σφαιρικού θαλάμου και καλύμματος

1. Τοποθετήστε την τουαλέτα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον σφαιρικό θάλαμο, ευθυγραμμίστε την τροχιά του μηχανισμού κίνησης με τις αυλακώσεις στη βάση και συναρμολογήστε το εξάρτημα κάθετα επάνω στη βάση.

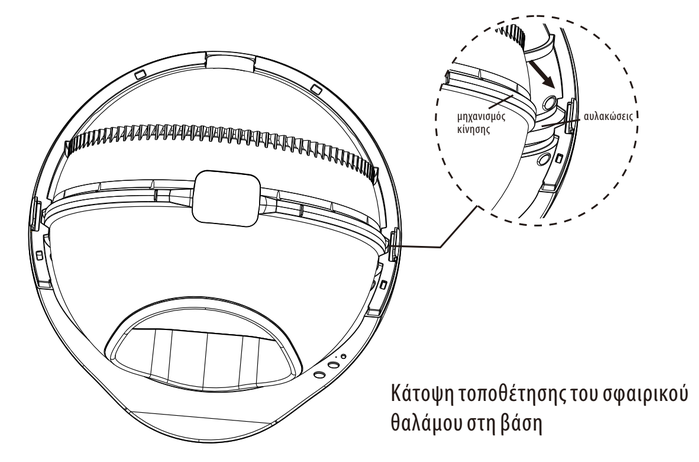

2. Προσαρτήστε το κάλυμμα στη βάση διασφαλίζοντας τη σωστή ευθυγράμμιση των δύο υποδοχών του καλύμματος με τις δύο διατάξεις ασφάλισης της βάσης.

Συμβουλές
Εάν το κάλυμμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η τουαλέτα δεν θα λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει διαρκώς με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.

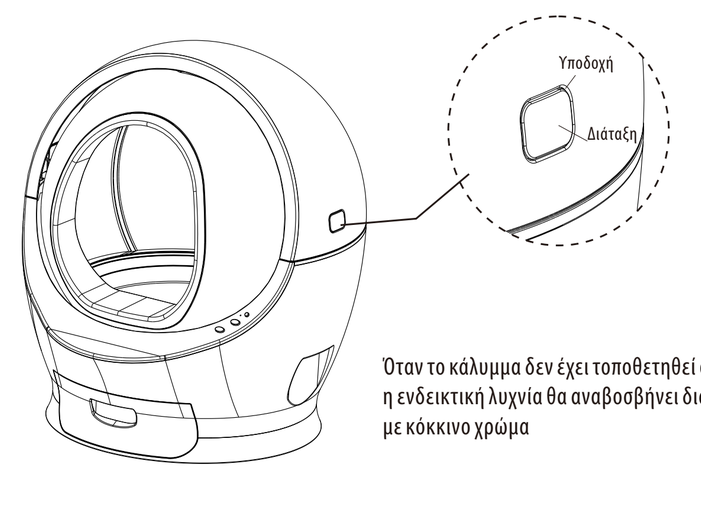

Ενδεικτική λυχνία και αντιμετώπιση προβλημάτων

Αστοχία	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα.	•Ο σφαιρικός θάλαμος έχει κάποια εμπλοκή. •Υπερφόρτωση με άμμο.	•Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία, αφαιρέστε το κάλυμμα και τον σφαιρικό θάλαμο, ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια. -Μειώστε την ποσότητα της άμμου για γάτες.
Η συσκευή δεν λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.	•Το κάλυμμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. •Το συρτάρι απορριμμάτων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	•Ελέγξτε και τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα •Ελέγξτε και τοποθετήστε σωστά το συρτάρι απορριμμάτων.
Η συσκευή δεν λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ και ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα.	•Το συρτάρι απορριμμάτων είναι πλήρες •Ο αισθητήρας υπερύθρων ενεργοποιείται λόγω χαλαρής σακούλας απορριμμάτων ή άλλων αντικειμένων.	•Αδειάστε το συρτάρι απορριμμάτων και τοποθετήστε το σωστά. •Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε το κάλυμμα, ελέγξτε και αφαιρέστε τα αντικείμενα που ενεργοποίησαν την ανίχνευση μέσω υπερύθρων.
Η συσκευή δεν λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα. ΠΡΑΣΙΝΟ και ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.	•Ο σφαιρικός θάλαμος δεν επιστρέφει στην αρχική του θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα.	• Ελέγξτε αν ο σφαιρικός θάλαμος έχει συναρμολογηθεί σωστά και αν υπάρχει κάποια εμπλοκή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία για επανεκκίνηση της συσκευής.
Η συσκευή δεν λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ και ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα.	•Η γάτα παρέμεινε στη συσκευή για πάνω από 2 λεπτά. •Δεν έχει γίνει επαναφορά του βάρους της άμμου για γάτες μετά την προσθήκη άμμου.	• Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία, ελέγξτε αν η γάτα έχει παραμείνει στον σφαιρικό θάλαμο για μεγάλο χρονικό διάστημα και, έπειτα, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και επανεκκινήστε τη συσκευή. • Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί Cycle (Καθαρισμός) και Empty (Άδειασμα) για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά του βάρους της άμμου.

Σημειώσεις

1. Πριν από τη χρήση, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως το παρόν εγχειρίδιο.
2. Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, κρατήστε το μακριά από περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία, και αποφύγετε την έκθεσή του σε άμεσο ηλιακό φως.
3. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Μην το τοποθετείτε σε μαλακά ή παχιά χαλιά, ή σε ανώμαλο ή ασταθές δάπεδο. Διαφορετικά ενδέχεται να επηρεαστεί η ικανότητα της μονάδας να ανιχνεύει τη γάτα σας ή μπορεί να δημιουργηθούν άλλα επισφαλή σενάρια.
4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως τουαλέτα και δεν προορίζεται για άλλους σκοπούς.
5. Κανένα αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται επάνω στη συσκευή, ενώ η τελευταία δεν επιτρέπεται και να χρησιμοποιείται ως σκαμπό.
6. Γεμίζετε τον σφαιρικό θάλαμο μόνο με συγκολλητική άμμο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άμμο απλής απορρόφησης, μη συγκολλητική άμμο, συγκολλητική άμμο που τρίβεται εύκολα, εφημερίδες ή άμμο από απορροφητικά πέλλετ με βάση το ξύλο.
7. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκων.
8. Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού δεν είναι κατάλληλη για γατάκια και γάτες βάρους κάτω των 1,5 kg. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι γάτες που χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή ζυγίζουν τουλάχιστον 1,5 kg. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία.
9. Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, σηκώστε ολόκληρη τη συσκευή και μην σύρετε τη συσκευή στο έδαφος, για να αποφύγετε τυχόν πρόκληση βλάβης στον αισθητήρα ζύγισης στο κάτω μέρος της συσκευής.
10. Ο σφαιρικός θάλαμος, το κάλυμμα και το συρτάρι απορριμμάτων μπορούν να καθαριστούν με νερό. Μετά τον καθαρισμό, οι λεκέδες του νερού πρέπει να σκουπίζονται πριν από τη χρήση. Η βάση περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία δεν μπορούν να πλυθούν.
11. Κατά τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι μαλακό και υγρό πανί και σκουπίστε απαλά την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, ή άλλους οργανικούς ή διαβρωτικούς διαλύτες.
12. Όταν καθαρίζετε την επιφάνεια της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το βύσμα τροφοδοσίας. Μην τραβάτε και μην συνδέετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
13. Αφήστε στη γάτα χρόνο για να προσαρμοστεί στη νέα τουαλέτα. Μην αναγκάσετε τη γάτα να μπει στον σφαιρικό θάλαμο.
14. Όταν ο σφαιρικός θάλαμος περιστρέφεται, μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο προϊόν, για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
15. Όταν ο σφαιρικός θάλαμος δεν είναι τοποθετημένος στη θέση του, μην ενεργοποιείτε τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να συνθλιβούν τα δάχτυλά σας ή να πιαστούν τα μαλλιά σας και να τραυματιστείτε.
16. Μην επιτρέπετε σε κατοικίδια ζώα να δαγκώνουν το καλώδιο τροφοδοσίας του τροφοδοτικού.
17. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί 8 μπαταρίες μεγέθους D για τη λειτουργία τροφοδοσίας μέσω μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μπαταρίες που πληρούν τις προδιαγραφές.
18. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
19. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες.
20. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά σε σχέση με τις πολικότητες (+ και -) που αναγράφονται στη μπαταρία και τη συσκευή.
21. Αφαιρείτε τις άδειες μπαταρίες εγκαίρως.
22. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε τη διαρροή υγρών από αυτές.
23. Ανακυκλώνετε και απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Μην τις απορρίπτετε κατά βούληση για αποφυγή τυχόν περιβαλλοντικής ρύπανσης.
24. Η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί, να τροποποιηθεί ή να αποσυναρμολογηθεί από μη επαγγελματίες.

Τεχνικές παράμετροι

<table>
<tr><td>Μοντέλο</td><td>85190</td><td rowspan="2">Τροφοδοτικό</td><td>Είσοδος: AC 100-240 V/50-60 HZ</td></tr>
<tr><td>Ονομασία προϊόντος</td><td>Αυτοκαθαριζόμενη τουαλέτα γάτας</td><td>Έξοδος: DC 12 V/1. 5 A</td></tr>
<tr><td>Περιβάλλον χρήσης</td><td>Εσωτερικοί χώροι</td><td rowspan="2">Διαστάσεις</td><td rowspan="2">637 x632 x 720 mm</td></tr>
<tr><td>Μπαταρίες</td><td>8 μπαταρίες μεγέθους D</td></tr>
</table>

Εγγύηση

Προϊόν/Σειριακός αριθμός: ______________________

Τοποθεσία καταστήματος: ______________________

Διεύθυνση καταστήματος: ______________________

Ημερομηνία αγοράς: ________ /________ /________

Σφραγίδα καταστήματος: ______________________

Υπογραφή αγοραστή: ______________________

Το προϊόν αυτό προστατεύεται από κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττώματα υλικών για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς. Για αξιώσεις βάσει της παρούσας εγγύησης, κρατήστε την πρωτότυπη απόδειξη με ημερομηνία ή το τιμολόγιο σας ως απόδειξη αγοράς και επιστρέψτε το ελαττωματικό προϊόν στο σημείο αγοράς. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν από ατυχήματα, εσφαλμένη χρήση ή κατάχρηση. Επιπλέον, η εγγύηση αποκλείει ρητά κάθε τυχαία ή συνεπακόλουθη βλάβη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απώλειας ζώων συντροφιάς ή άλλων ζώων λόγω ελαττώματος ή αστοχίας του εν λόγω προϊόντος. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ικανοποίησή σας από τα προϊόντα μας.

Back